


取扱説明書

eyeスコプ

液晶ドアモニター

Model NDM10

このたびは、日本アンテナ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」をごらんください。製品に対するご不明な点は「お客様窓口」にお問い合わせください。

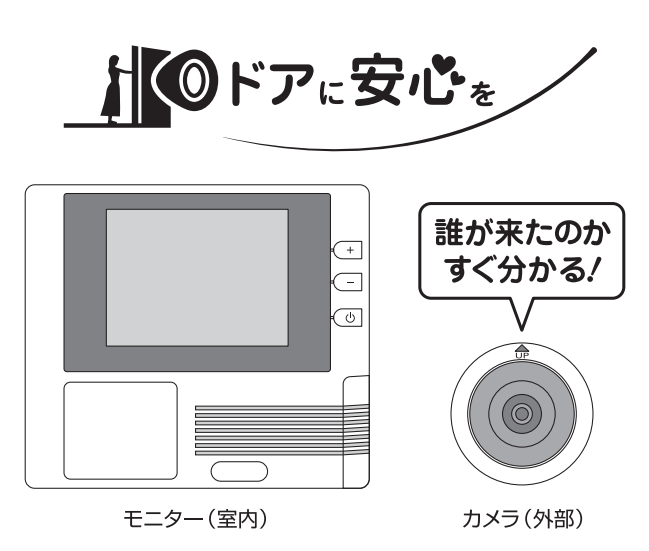

安全上の注意

絵表示についてこの「安全上の注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	△記号は注意（注意・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。 ⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。）が描かれています。

警告

- 万一、煙が出ている、変な臭いがあるなどの異常状態のまま使用すると、乾電池の液もれ、発熱、発火、破裂の火災・感電の原因となります。すぐに本体の電源を切り、乾電池をはずし、煙がでなくなるのを確認して、販売店にご連絡ください。

●万一、異物が本品の内部に入った場合は、まず本体の電源を切り、乾電池をはずし、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると乾電池の液もれ、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。

●モニターに水が入ったり、ぬれたりしないようご注意ください。本器はカメラ部分には防水処理（IPX4相当）が施されていますが、それ以外の部分は防水処理が施されていません。万一、水などがモニターの内部に入った場合は、まず、電源を切り乾電池をはずし、販売店にご連絡ください。水などが中に入った場合、乾電池の液もれ、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。

●カメラ部分を太陽や強い光に向けて使用しないようにしてください。視力障害の原因となります。

●湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たるような場所（調理台や加湿器のそば）に取付けないでください。故障や乾電池の液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。

●本器をあけたり、改造したりしないでください。また、本器の内部には触れないでください。乾電池の液もれ、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。

保証書

型名	NDM10	製造番号	
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号 ()		
お買上げ日 年 月 日		取扱販売店名・住所・電話番号	
保証期間（お買上げ日より） 本体1年（但し消耗品は除く）			

この保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことを約束するものです。なお弊社支店・営業所・出張所は弊社ホームページをご覧ください。

- ＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

① 無料修理をご依頼される場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店にお申し付けください。

② 修理対象品を直接当社支店・営業所・出張所まで送付された場合の送料はお客様負担とさせていただきます。また、出張修理をおこなった場合、出張料はお客様負担とさせていただきます。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。

① 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

② お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。

③ 火災、爆発事故、落雷、噴火、水害、津波など天変地異または戦争、暴動など破壊行為による故障および損傷。

④ 海岸付近、温泉地などの地域における公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）など腐食性の空気環境に起因する故障および損傷。

⑤ ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する故障および損傷。

⑥ 異常電圧、電気の供給トラブルなどに起因する故障および損傷。

⑦ 用途以外で使用した場合の故障および損傷。

⑧ 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。

⑨ 消耗部品の消耗に起因する故障および損傷。

⑩ 日本国以外で使用された場合の故障および損傷。

⑪ 本書のご提示がない場合。

⑫ 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

3. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合は、最寄りの弊社支店・営業所・出張所にご連絡ください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This Warranty is valid only in Japan）

5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または最寄りの弊社支店・営業所・出張所にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については最寄りの弊社支店・営業所・出張所にお問い合わせください。

お客様窓口	0570-091039 ご利用時間 9:00～12:00 13:00～17:30 (土・日・祝祭日・弊社休業日を除く) ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243
-------	---

日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)

（ホームページアドレス）http://www.nippon-antenna.co.jp/

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

7100793 平成24年10月

ご使用になる前に

- 本器はドアスコープの径がφ12～14mmに対応しています。
- 本器はドアの厚みが27～45mmの範囲となっております。
- 電池BOXに市販品のアルカリ単4形乾電池（3本）を入れてください。
- ※本品にはご購入時に電池は同梱されていません。市販品のアルカリ乾電池をご購入し、ご使用ください。
- ※市販品のアルカリ乾電池はメーカーによって性能差がありますので、性能表記載の乾電池動作時間が変わる場合があります。
- 本器を取付ける以前についていたドアスコープは転居される際に再度取付ける必要がありますので、大切に保管してください。（賃貸住宅の場合）
- モニターは防滴構造ではありませんので、水のかかる場所や温度変化の大きいところには設置しないでください。結露によりモニターが故障する場合があります。
- 逆光になる場所（逆光とは、カメラが映す方向に太陽や強い照明がある場合を指します）には設置しないでください。カメラの画像が識別しにくくなる場合があります。
- 本器のモニターに映る画像の明るさは取替え前のレンズ式ドアスコープと同じです。
- ※夜間や通路が暗い入口のドアの場合は、モニターが暗く映ります。故障ではありません。


性能表

項 目	型 名	備 考
カメラ画素数	NDM10	
カメラ画素数	0.3Mピクセル	
カメラアングル	102°(左右) 70°(上下)	
ズーム	3倍デジタル	
最低被写照度 (LUX)	20以上	
モニター	2.8インチLCD	
防水性	IPX4相当	カメラユニットのみ
電 源	単4形アルカリ乾電池3本	別売品
乾電池動作時間	約10か月（1日5回）	モニター周囲温度25℃時
カメラ使用温度範囲(℃)	－10～50	本体周囲温度
モニター使用温度範囲(℃)	0～40	
カメラ寸法 (mm)	φ34×39	貫通部：φ12mm
モニター寸法 (mm)	96 (H)×109 (W)×16.5 (D)	
質 量 (g)	120	乾電池含まず


特 長

- ① 2.8インチモニターで、ドアスコープを覗かなくてもはっきり見える！
- ② 既存のドアスコープを交換するだけで取付かんたん！
- ③ モニターは約10秒でオートパワーオフ、乾電池仕様でアルカリ単4乾電池3本（別売）、1日5回の使用で約10か月の長寿命。電池交換表示で乾電池の交換時期をお知らせします。

構成部品

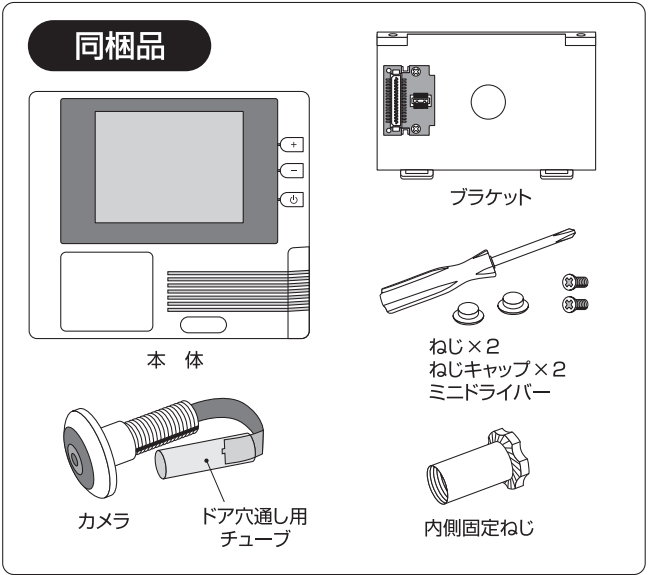


各部の名称

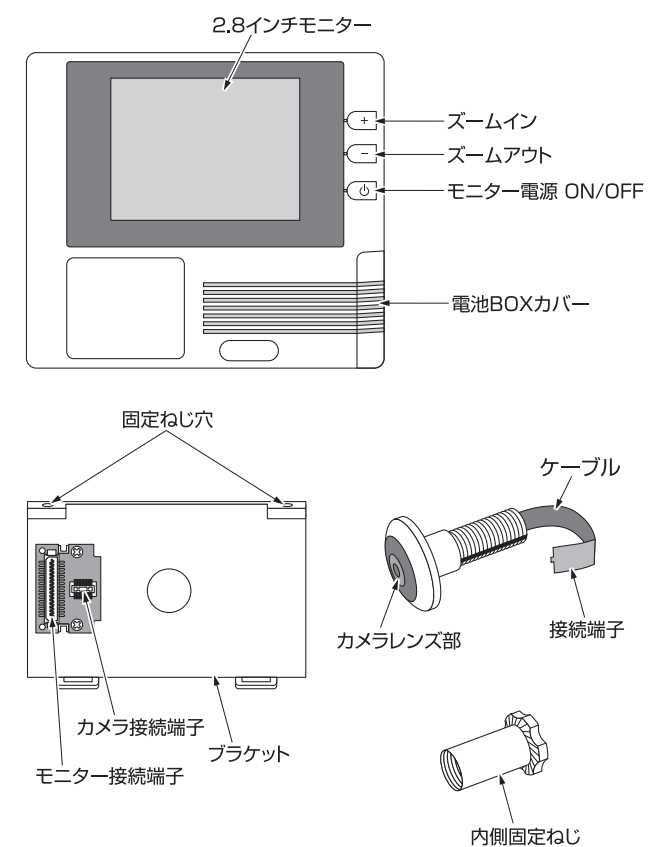


※ブラケットは丸穴へ指を入れ、引張るとはずれます。


電池の入れ方

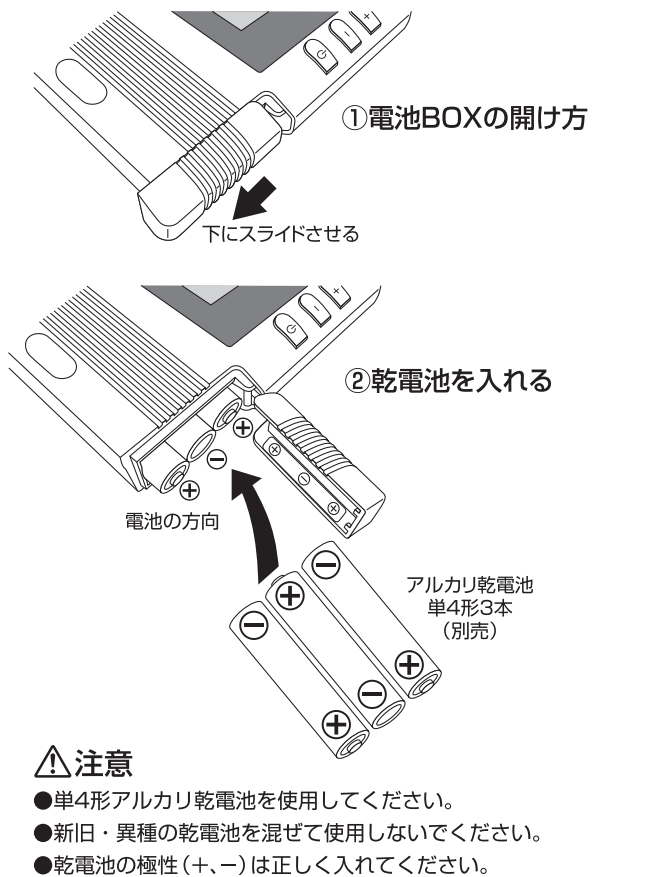

取付可能サイズ

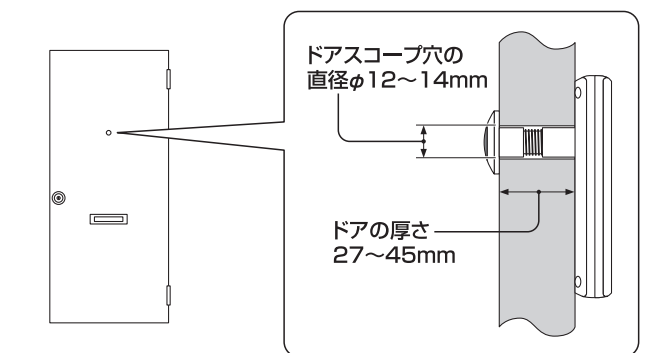


取付略図

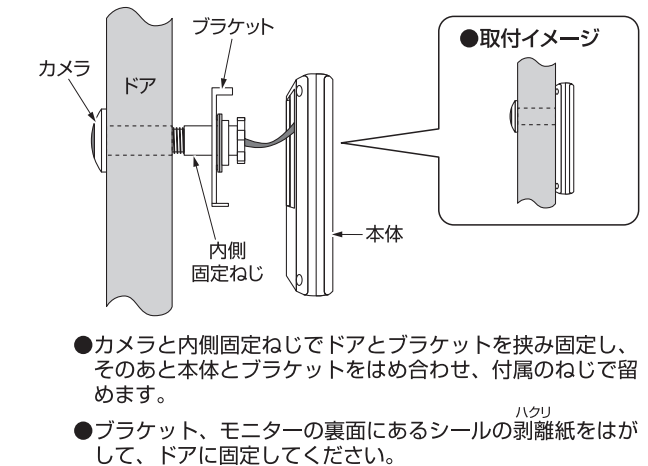


取付手順


① 既存のドアスコープの取りはずし

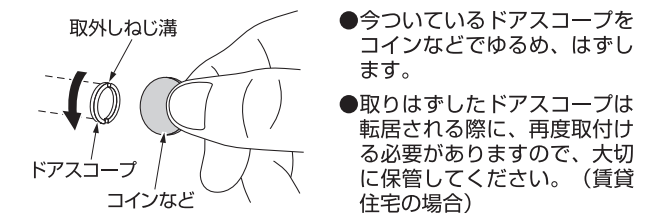


② ドアスコープの仮止め

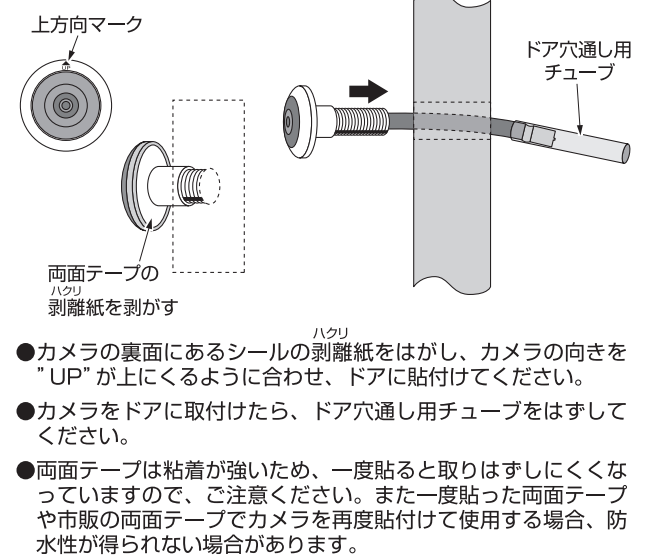


③ カメラとブラケットの固定

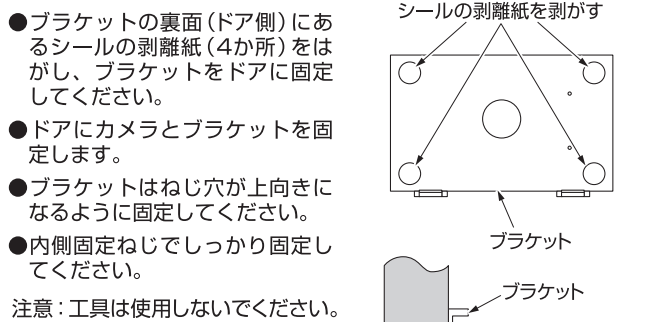

④ コネクタに接続

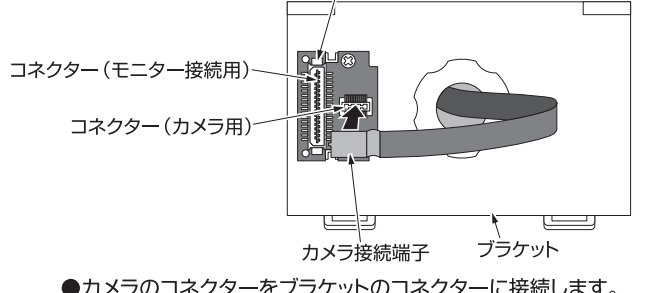


⑤ モニターをブラケットに取付

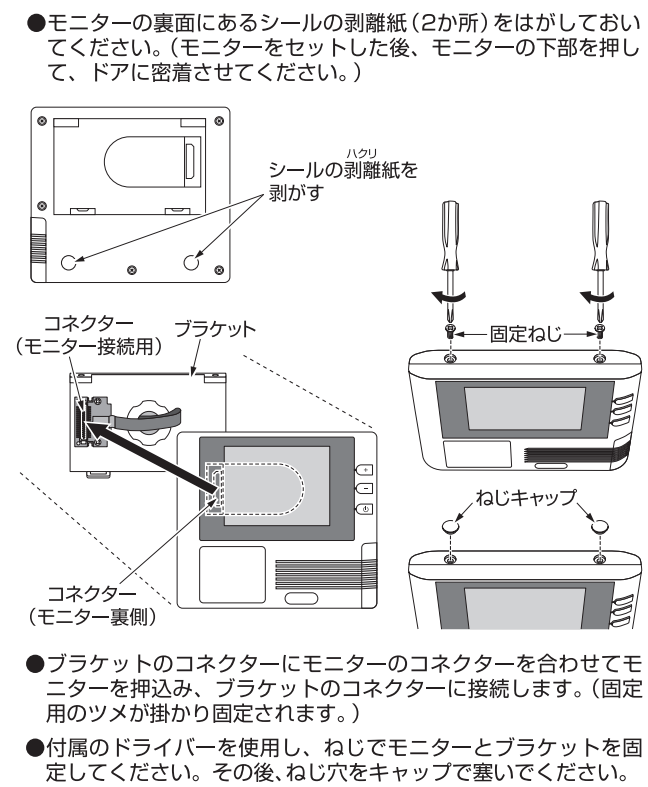


△注意 液晶ドアモニターを設置する際にカメラからモニターに接続するケーブルを傷つけないようご注意ください。

使用方法

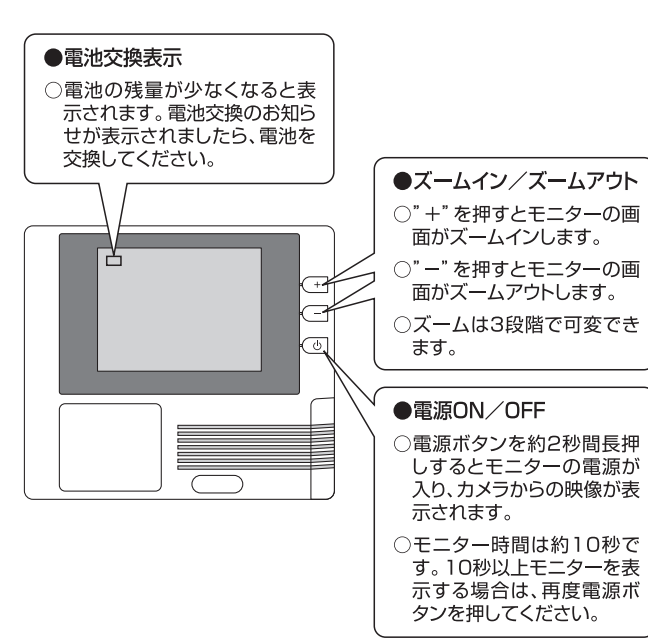


取外し手順

① ねじの取外し

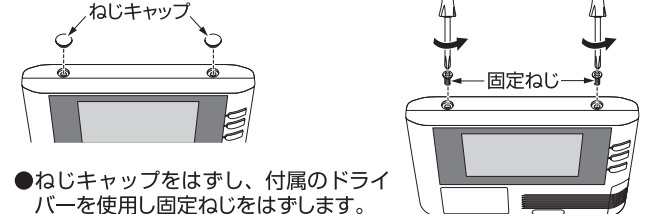

② モニターの取外し

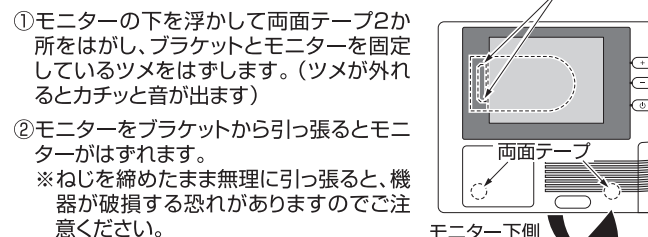

③ カメラの取外し

